


Отключение авто перезагрузки модема

Обычно в случае исчезновения сигнала мобильного оператора модем в роутере начинает автоматически перезагружаться пока не восстановит соединение с сетью.


Если по какой-либо причине вам нужно отключить эту функцию — например, чтобы обеспечить подключение к определённой базовой станции оператора, — вы можете сделать это через веб-интерфейс роутера.

Вам необходимо [войти](#) в веб-интерфейс вашего роутера и перейти на вкладку **Модем** → **Конфигурация** → **modem1** → **Основные** (если в вашем роутере несколько встроенных модемов, то необходимо выбрать нужный вам вместо **modem1**).

Здесь в разделе **Действие** вам необходимо отключить “Управление модемом”.

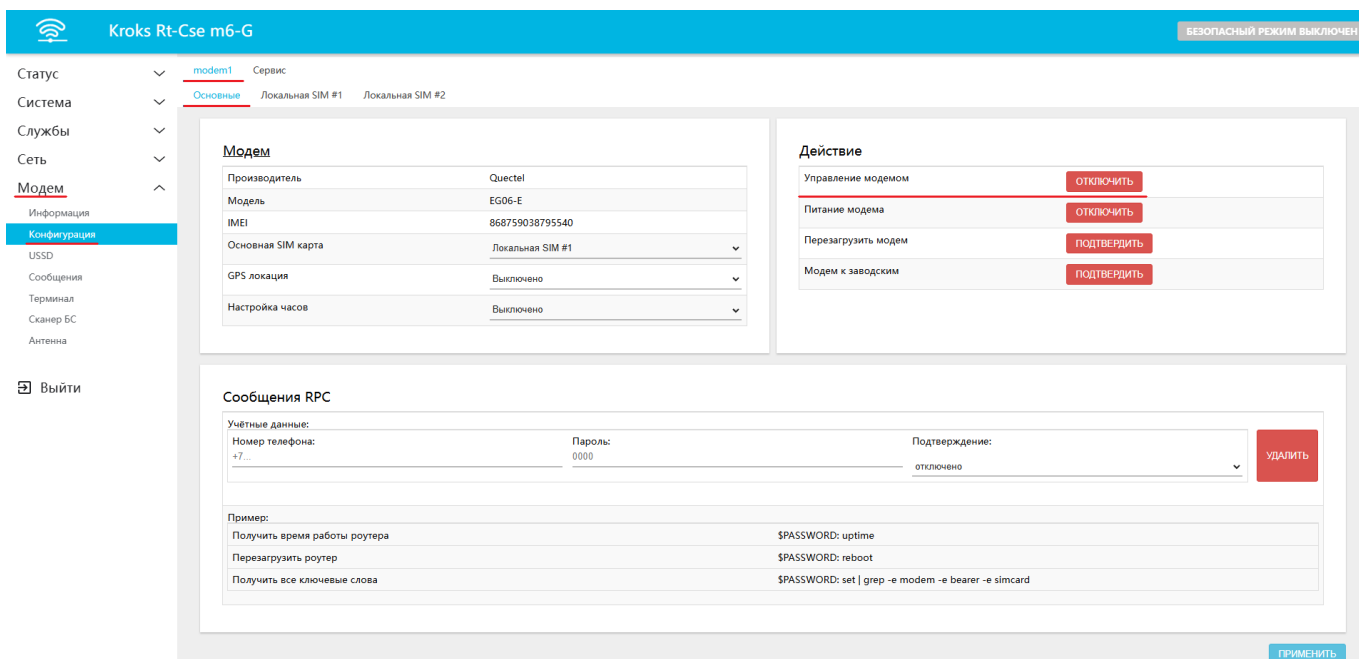

После чего не забудьте нажать кнопку “ПРИМЕНИТЬ”.

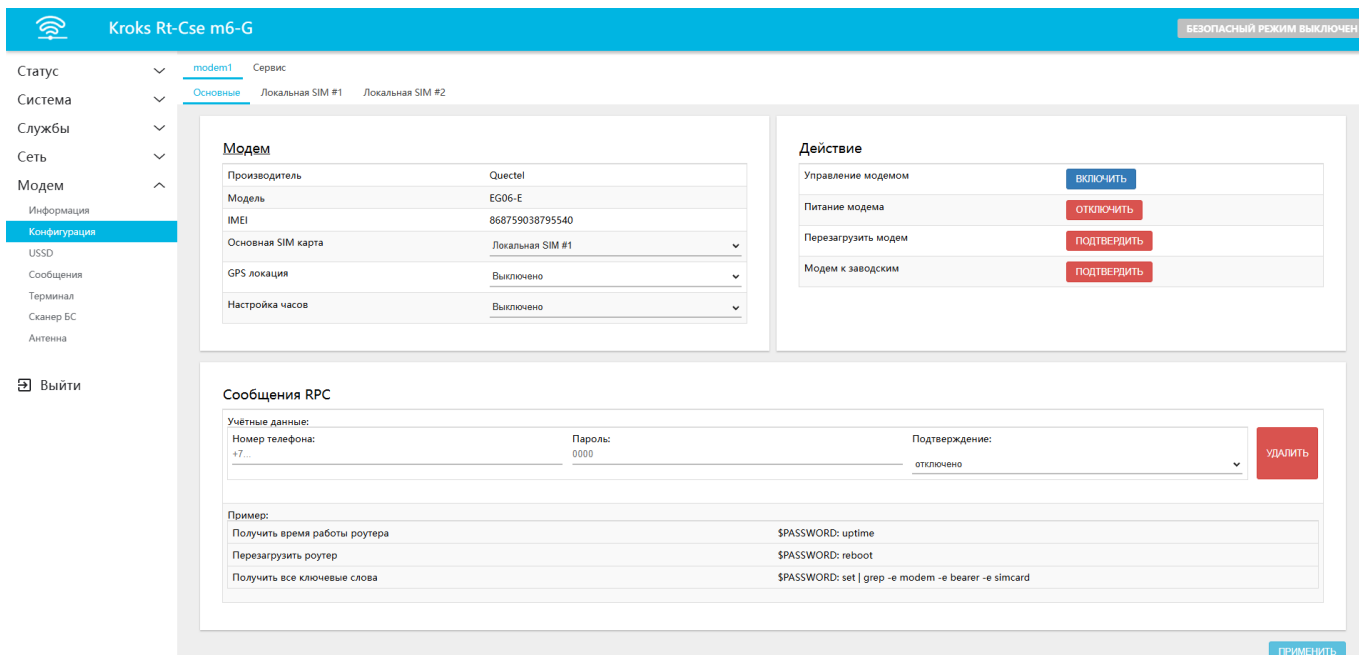

From:
<http://wiki.gshchnklx.ru/> - kroks

Permanent link:
<http://wiki.gshchnklx.ru/routery/upravlenie-modemom/otkluchenie-avto-perezagruzki-modema>

Last update: **2026/04/22 10:33**

