


Переключение сим карты

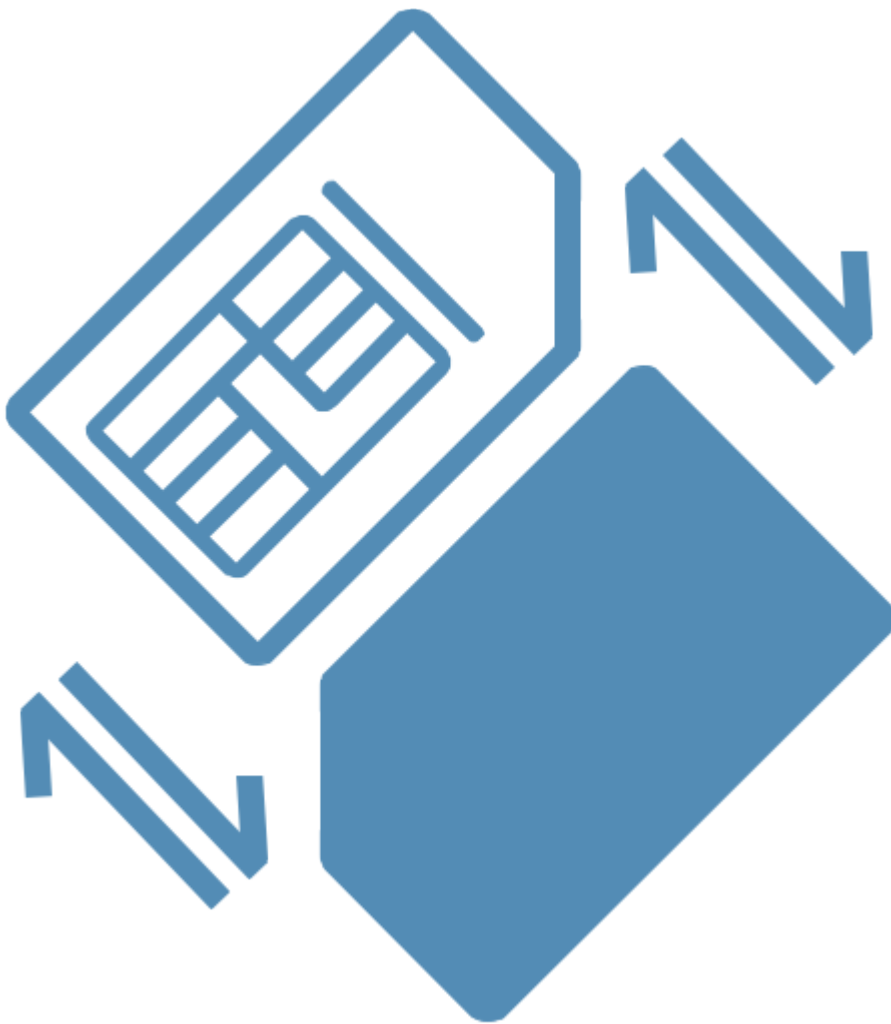

Введение

Если у вас есть несколько сим-карт в роутере, возможно, появится необходимость переключаться между ними. Например, вечером, при большой загрузке сети один оператор даёт большую скорость чем другой, а днём, когда сеть не так нагружена, ситуация обратная. Конечно, вы можете настроить автоматическое переключение сим-карт по этой [статье](#), но, например, для анализа происходящих событий, вам может понадобиться возможность переключить сим-карту вручную.

В роутерах Крокс эта функция реализована очень просто!

Переключение сим карты

Войдите в пункт Модем - Конфигурация. Выберите сим-карту, которую хотите использовать, сверху. Например, **Локальная SIM #1**. В карточке Сим-карта можно обнаружить кнопку

АКТИВИРОВАТЬ. Нажмите на неё, это запустит переключение Сим-карты.

Рt-Cse4 mXUW DS G БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ ВЫКЛЮЧЕ

Статус
Система
Службы
Сеть
Модем

Информация
Конфигурация
USSD
Сообщения
Терминал
Сканер БС
Антенна

Выйти

modem1 Сервис
Основные Локальная SIM #1 Локальная SIM #2

Радио

Режимы
 3G 4G
Предпочитаемый режим 4G

Диапазоны

- 3G B1: 2100
- 3G B3: 1800 DCS
- 3G B6: 850 Japan
- 3G B5: 850
- 4G B1: 2100
- 4G B3: 1800+
- 4G B5: 850
- 4G B7: 2600
- 4G B8: 900 GSM
- 4G B20: 800 DD
- 4G B28: 700 APT
- 4G B32: 1500 L-band
- 4G B38: TD 2600
- 4G B39: TD 1900+
- 4G B40: TD 2300
- 4G B41: TD 2600+
- 4G B42: TD 3500
- 4G B43: TD 3700

Сим карта АКТИВИРОВАТЬ

Оператор t2 (25020)
IMSI
Мой номер 7
Состояние подключен: online 100% 111мс
Тип IP IPv4
APN internet.tele2.ru

Расширенные

Так же эта функция может потребоваться при ошибках в работе модема. С помощью этой функции можно перезагрузить уже использующуюся сим-карту.

From:
<http://wiki.glschnklx.ru/> - kroks

Permanent link:
<http://wiki.glschnklx.ru/routery/upravlenie-modemom/pereklyuchenie-sim-karty>

Last update: 2026/04/22 10:33

