

Ручная установка DNS

Существует ряд ситуаций в которых вам может пригодиться возможность смены DNS-серверов. Разберем ряд примеров:

- Увеличение скорости доступа к сайтам.

Некоторые публичные DNS-серверы (например, Google DNS 8.8.8.8 или Cloudflare DNS 1.1.1.1) могут работать быстрее, чем предоставляемые вашим провайдером.

- Фильтрация нежелательного контента.

Существуют специальные DNS-сервисы (например, OpenDNS, AdGuard DNS), которые могут блокировать рекламу, вирусные сайты или определенные категории контента для всех устройств в сети.

- Повышение приватности.

Некоторые сервисы обещают не записывать историю ваших запросов, используют защищенные протоколы (DNS-over-HTTPS) и повышают анонимность.


- Решение проблем с провайдером.

Иногда у провайдера неправильно работают его DNS-серверы - сайты не открываются или долго загружаются.

Смена DNS может решить подобные проблемы, но не гарантирует решение.


Настройка DNS

Для того что бы установить необходимые вам DNS [войдите в веб-интерфейс](#) роутера и откройте вкладку "Сеть" → "Интерфейсы".

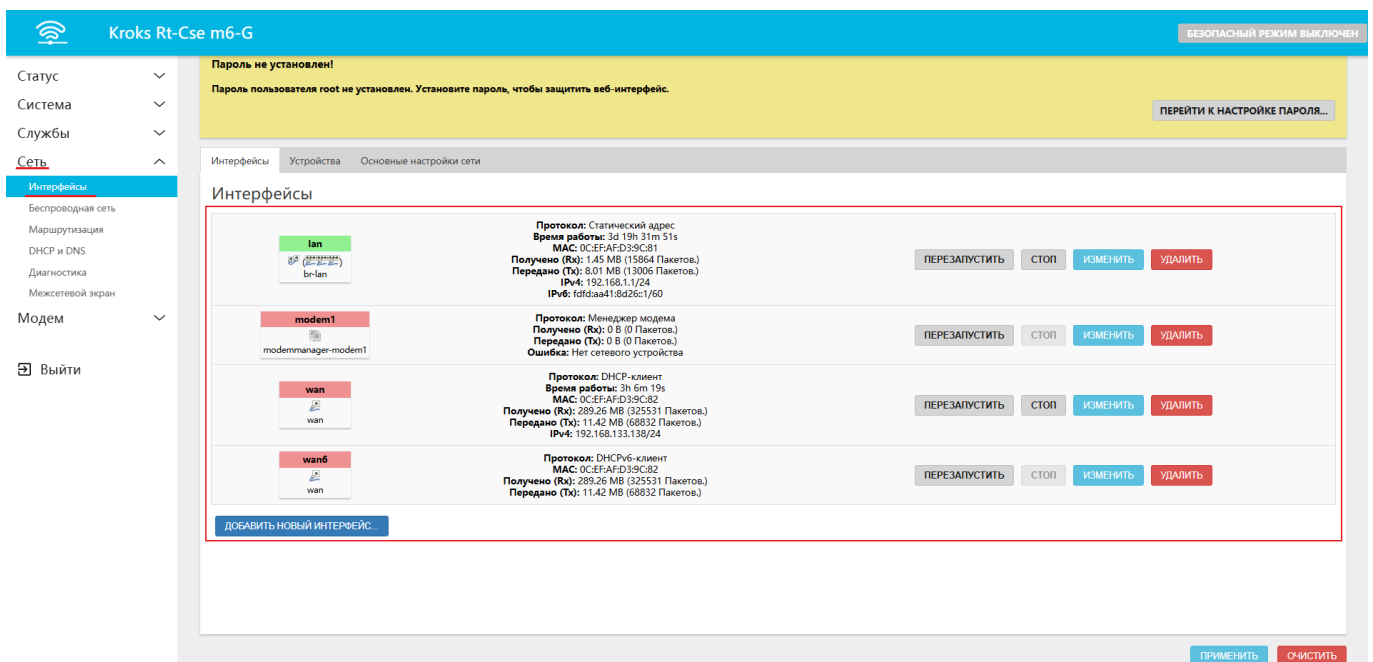

Далее следует нажать кнопку “ИЗМЕНИТЬ” для интерфейса, через который у вас установлено подключение к сети (в примере **wan**). В открывшемся окне перейдите во вкладку “Расширенные настройки” и снять галочку с пункта “Использовать объявляемые узлом DNS-серверы”.


Интерфейсы » wan

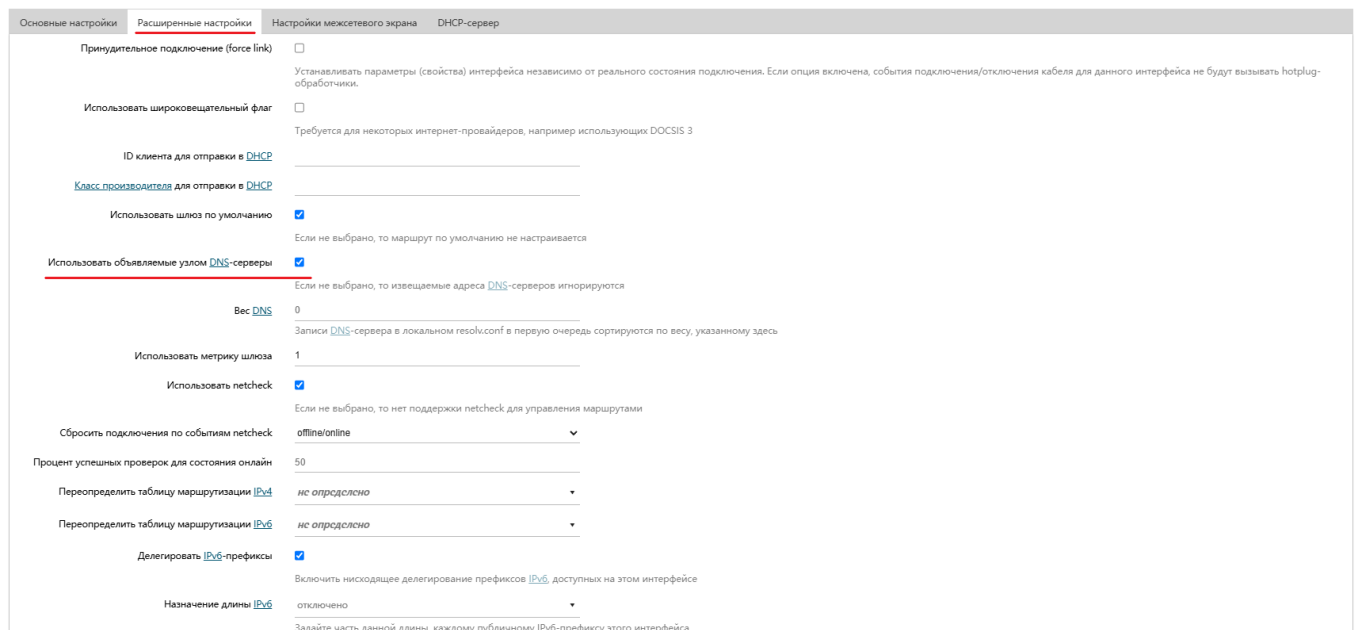

После этого появится строка “Использовать собственные DNS-сервера”. Если вы хотите использовать для каждого интерфейса отдельные DNS-сервера, тогда в этой строке следует ввести адреса необходимых вам DNS-серверов (после ввода каждого необходимо нажать на символ “+”).

Также в строке “Вес DNS” вы можете указать величину по которой будут сортироваться DNS-сервера. Чем меньше введенное значение, тем более приоритетными являются DNS-сервера, и в случае их недоступности, выбираются следующие по приоритету.


Если у вас нет необходимости указывать для каждого интерфейса свои DNS-сервера, тогда просто нажмите кнопку “СОХРАНИТЬ”

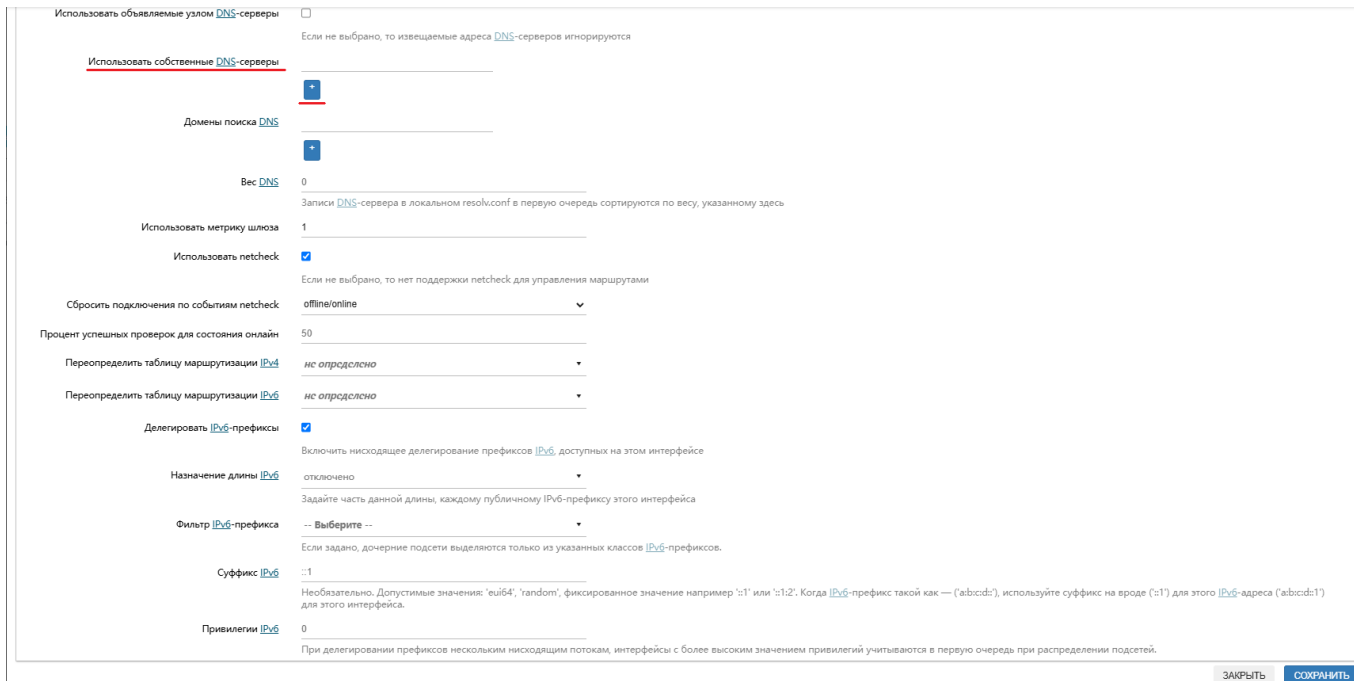


Для того чтобы указать общие DNS-сервера для всех интерфейсов перейдите на вкладку “Сеть” → “DHCP и DNS” → “Перенаправления”.

Здесь вы можете ввести в строку “Перенаправление запросов DNS” нужные вам адреса (после ввода каждого нажмите символ “+”).

В конце настройки не забудьте нажать кнопку “ПРИМЕНИТЬ”.

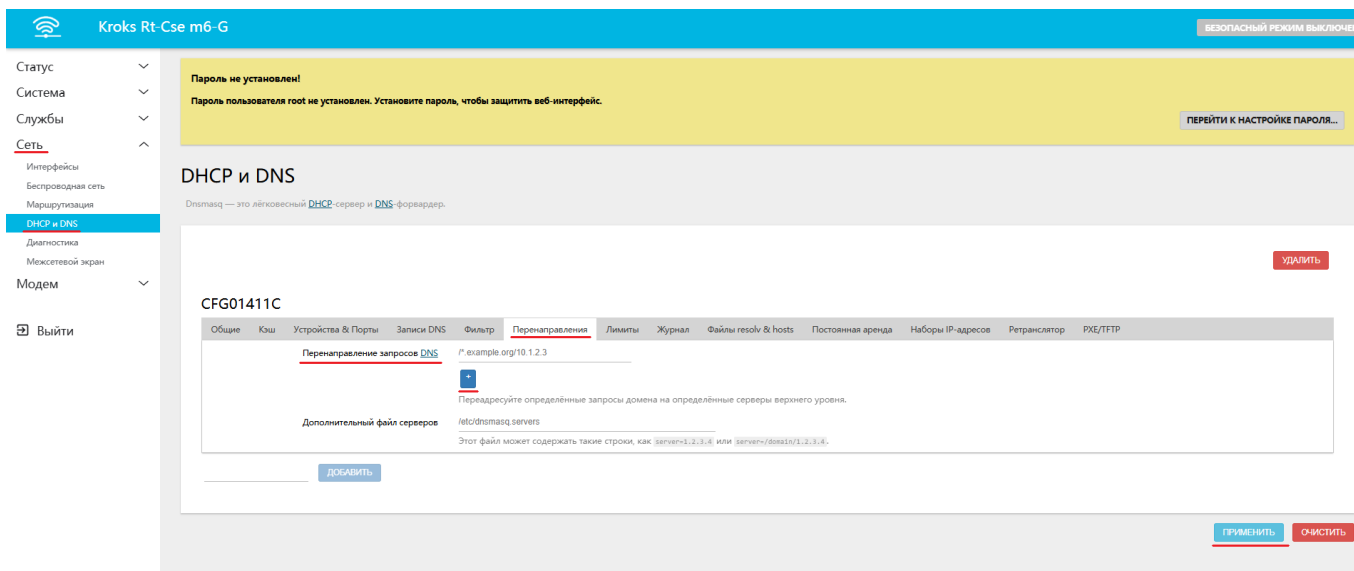

После этого роутер будет использовать выбранные вами DNS-сервера.



From:
<http://wiki.glschnklx.ru/> - kroks

Permanent link:
<http://wiki.glschnklx.ru/routery/prodvnutaya-nastroyka/ruchnaya-ustanovka-dns>

Last update: **2026/04/22 10:33**

